

エアークーラー RFA68/69/78/712/812 取り扱い説明書


この度はエアークーラー『RFA68/69/78/712/812』をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

特徴

- CPUファンを大径ファンへ変換するためのアダプタです。各サイズからお選びいただけます。
- プラスチック製

ご注意

M/B CPUクーラー パソコンケースの形状によっては取り付けできない場合があります。
システムに組み込んだ際、ケース内でパーツ同士の干渉がないよう、サイズ表を参考に装着時の寸法を考慮してください。
Intel 純正 LGA775 対応 CPUクーラーには対応していません。

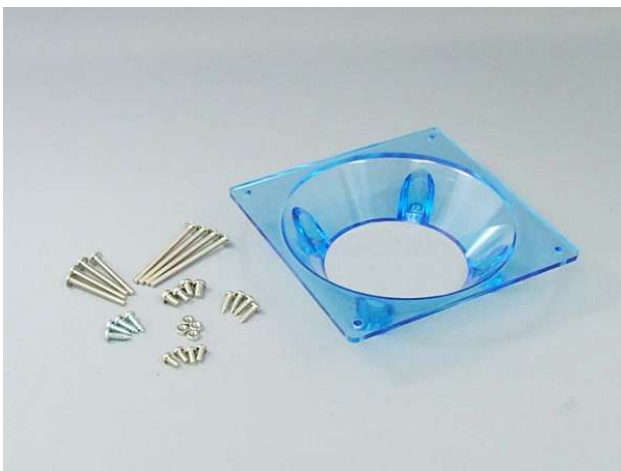


型番	サイズ	ファン径の変換
RFA68	W80 × D80 × H25mm	60mm→80mm
RFA69	W90 × D90 × H27mm	60mm→90mm
RFA78	W80 × D80 × H25mm	70mm→80mm
RFA712	W120 × D120 × H25mm	70mm→120mm
RFA812	W122 × D122 × H27.4mm	80mm→120mm

同梱品

- ・エアークーラー 1個
- ・固定用ネジ6種（合計24本）

RFA68/69/78/712/812

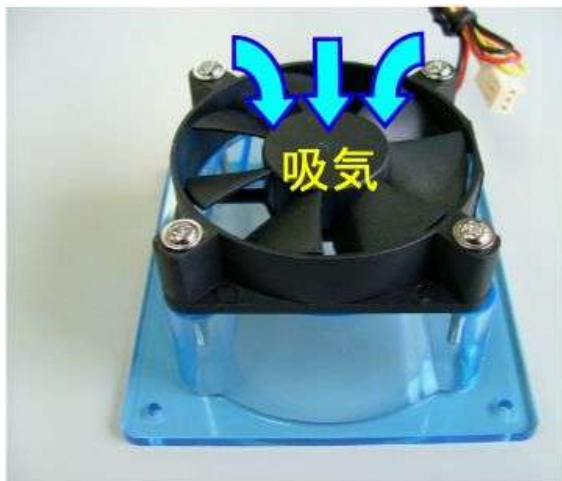

取り付け方法

① ファンにエアインターカーを取り付けます。
適切な長さのネジを選び、下から六角ナットで四隅を固定
します。

ネジと六角ナットで固定



② CPU用ヒートシンクの上にエアインターカーを乗せ、ドリルネジで固定します。ネジがヒートシンクのフィン間に入るように位置を調整します。ネジは付属ネジの中から適切な径のものをお選びください。



ドリルネジで固定

お願い
ヒートシンクのフィン形状や間隔は多様に存在します。
付属ネジの中で適切なものがない場合は、別途ネジ
をご用意ください。

注意事項

製品に付随する記載事項はライトアップの所有物です。
本書の一部または全部を無断で複製・複写・転載・改変することを禁じます。
本書解説は製品パッケージ記載の表現と異なる場合があります。
本製品の内容や仕様については将来、予告なしに変更することがあります。
製品本来の使用目的から逸脱する場合や、動作定格外での保証はいたしかねます。

表記について

本書における記載事項の誤り等については、いかなる責任も負いかねますので予めご了承ください。
本書の誤りや記載漏れ、ご不明な点など、お気づきの点がございましたら弊社サポートまでご連絡下さい。