


## 3. 5インチハードディスククーラー RHC11 取り扱い説明書

この度は3.5インチハードディスククーラー『RHC11』をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

### 特徴

- ハードディスクに直接固定して冷やします。吸気ファン搭載。3.5インチハードディスクに対応
- サイズ:128×101×17mm
- ファンサイズ:58×60×15mm
- ファン回転数:4000±8%rpm
- 電源コネクタ:4pin オス/メス(大)
- ノイズレベル:27dB以下
- 最大流量:16.26CFM
- 定格電圧:12V
- 重量:105g

### 同梱品

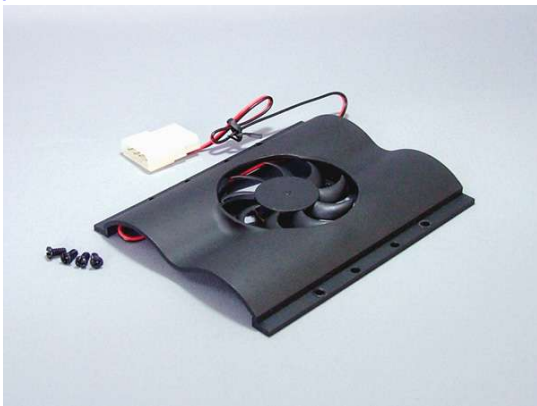

クーラー本体 1個



取り付けネジ(インチネジ) 4個

### 目次

- 1 ハードディスクの取り付け
- 2 3.5インチベイへの取り付け
- 3 電源ケーブルの取り付け




取り付けイメージ

## 1 ハードディスクの取り付け

クーラーを乗せ、前後に動かしネジ止めする位置を決めます。  
次に付属のインチネジで両側各2ヶ所をネジ止めします。



## 2 3.5インチベイへの取り付け

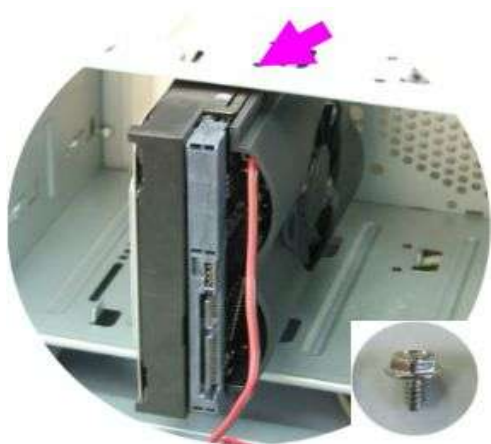

### ネジ穴がズれてしまう場合

本製品を取り付けた状態で3.5インチベイに挿入するとネジ穴がズれてネジ止めできない場合があります。  
このときは図のように内側にあるツメを曲げてください。  
ケースの構造によっては、本製品をご使用できない場合があります。



インチネジで3.5インチベイに取り付けます。

(下段のベイは使用できなくなります)

参考 5インチベイへの取り付け

HDD マウンタ(RHF01)を用いて5インチベイに取り付けることもできます。

## 3 電源ケーブルの取り付け

電源 BOX からの4ピン大コネクタに接続します。



### 注意事項

製品に付随する記載事項はライトアップの所有物です。  
本書の一部または全部を無断で複製・複写・転載・改変することを禁じます。  
本書解説は製品パッケージ記載の表現と異なる場合があります。  
本製品の内容や仕様については将来、予告なしに変更することがあります。  
製品本来の使用目的から逸脱する場合や、動作定格外での保証はいたしかねます。

### 表記について

本書における記載事項の誤り等については、いかなる責任も負いかねますので予めご了承ください。  
本書の誤りや記載漏れ、ご不明な点など、お気づきの点がございましたら弊社サポートまでご連絡下さい。